

施 工 要 領 書

KORT
DESIGN MORTAR

- デザインモルタル コルト -

(Ver.2.8)

更新:令和7年9月3日

DESIGN MORTAR KORT

目次

1. 使用前の注意事項(必ずお読みください)	…	P1
2. 施工手順		
① 養生	…	P2
② 下地準備	…	P2
③ KORT 専用(スーパー)シーラー塗布	…	P3
④ KORT 材料の用意・練り混ぜ方法	…	P4
⑤ KORT 下塗り	…	P5
⑥ KORT 中塗り	…	P6～7
⑦ KORT 仕上塗り	…	P8～9
⑧ 研磨仕上げ	…	P10
⑨ トップコート仕上げ	…	P11～13
⑩ KORT 遅延剤使用方法	…	P14
3. KORT 製品全般の保管注意点	…	P14
4. 廃棄について	…	P14
5. Design Mortar KORT とは	…	P15
6. 参考資料(KORT 製品一覧等)	…	P16～17
7. KORT カラーチャート	…	P18～19

1. 使用前の注意事項(※必ずお読みください)

☐ **防火材の指定がある**場合は以下の点を必ず守って下さい。

- ・適用下地は法定不燃材料(平成 12 年建設省告示1400号、同1401号、同1402号)に限られます。
- ・トップコート(ツヤ有り・ツヤ消し)は使用できませんのでご注意ください。
- ・混和液を足す場合は規定量(20%) + 2%を上限としてください。
- ・KORT を塗る厚みは 1.5 mmまでとしてください。
- ・KORT 専用シーラーの塗布は全体を通して 2 回までとしてください。

☐ **その他注意点**

- ・本製品は下地のクラックや躯体の動きによる割れを防止することは出来ません。適切な下地処理を行い施工してください。
- ・本製品を使用するにあたり、粉体や液体・色粉の重量を正確に測る必要が有ります。粉体及び液体であれば1g 単位で測れる計器を、色粉の場合は 0.1g 単位で測れる計器を推奨します。目分量での施工は絶対にしないで下さい。

2. 施工手順

(※防火材料指定がある場合は、P1 の「1、使用前の注意事項」を必ずご確認ください。)

① 養生作業

- KORT やシーラーが付着すると困る箇所(柱・家具・家電・床など)へ養生テープやマスキングテープ、マスカー等を使い養生してください。

② 下地準備…各種下地の種類に合わせて施工してください

●【石膏ボード下地】の場合

- ・板と板の継ぎ目には HS スーパーメッシュ等のファイバーテープを張り、パテ処理をして下さい。
- ・ビス穴もパテ埋めして下さい。

※パテ埋めに KORT は使用しないで下さい。水引が他の面と大きく変わるので最終仕上げ時に継ぎ目が浮かぶ可能性が高くなります。

●【構造合板・ベニヤ板下地】の場合

- ・アク止めシーラーを塗り 24 時間以上乾燥させて下さい。

※但し、KORT を下塗りし 1 日乾燥させた後に 2 回塗りする場合はアクが止まるのでこの作業は必要ありません。KORT2 回塗り仕上げはアクが出るので必ずアク止めシーラーを塗布して下さい。

- ・板と板の継ぎ目には HS スーパーメッシュ等のファイバーテープを張り、パテ処理をして下さい。
- ・ビス穴もパテ埋めして下さい。

※パテ埋めに KORT は使用しないで下さい。水引が他の面と大きく変わるので最終仕上げ時に継ぎ目が浮かぶ可能性が高くなります。

●【モルタル・コンクリート下地】の場合

- ・不陸調整が必要な場合、厚みが 1 mm 以上ある場合は厚みに合わせた補修専用材で補修してください。1 mm 以下であれば KORT での補修も可能です。補修時は先に水引調整材を塗布してから作業してください。
- ・クラック部は HS スーパーネット等のガラス繊維ネットを張り、ネットが隠れるように補修してください。

補修後は塵や埃を掃除して下さい。



DESIGN MORTAR KORT

③ KORT 専用(スーパー)シーラー塗布

【使用目安】40～80g/m²

・「②下地準備」が終わり、各種パテや補修材が乾燥したのを確認後、KORT 専用シーラー、もしくはスーパーシーラーを原液のまま全面に塗っていきます。(希釈はしないで下さい)

広い面はローラーで塗り、壁際などのシーラーが付着すると困る箇所は先端の細かい刷毛で丁寧に塗布してください。ローラーで隅も塗ろうとすると養生をしてもテープの隙間から浸透する事があります。

※スーパーシーラーは塗布後必ず乾燥させて下さい。

【各シーラー別の用途】

・KORT 専用シーラー

- 効果 : 付着強化。若干の吸水調整。下地からの吸水抑制効果無し。
- 適用下地 : モルタル・コンクリート等強度が有り、適正な下地用。

・KORT 専用スーパーシーラー

- 効果 : 付着強化。高い吸水調整効果。下地からの吸水抑制効果有り。
- 適用下地 : 木類・ケイカル板等吸水が激しい下地用。脆弱な下地。水回りなど。(※防水効果は有りません)



夏場や下地の乾燥が著しい場合、スーパーシーラーをご使用ください。下地に水を吸われにくくなり、塗りつけた材料の乾燥を抑制します。

KORT は下地に水を吸われると鏝で塗り広げる作業が重たくなり、使用量も多くなります。

DESIGN MORTAR KORT

④ KORT 材料の用意・練り混ぜ方法(下塗り・中塗り・上塗り共通)

-1 材料用意

粉体 20 kgに対して混和液 4 kg(+400g)を用意してください。(粉体の 20～22%)

例:粉体 1 kgの場合、混和液は 200g～220g)となります。

【使用目安】1 m²あたり塗厚 0.5 mmで KORT 粉体約 850g 以上必要になります。

※下地の状態や塗厚によって増減する事があります。

-2 材料練り混ぜ

混和液を容器に入れます。(気温が 25℃を超える場合は夏用混和液を推奨)

※カラーを入れる場合は色粉と混和液を先に混ぜ合わせてください。

その後に KORT 粉体を入れて全体を混ぜ合わせ 2 分前後攪拌して下さい。攪拌は最大 3 分までにして下さい。

※必ず電動の攪拌機をご使用ください。手による練り混ぜはダマの原因になります。



1, 混和液に色粉を入れます



2, よく混ぜ合わせます



3, 粉体を入れて更に混ぜます



4, 柔らかくなるまで攪拌します

※色粉を入れて材料が硬くなった場合は混和液を+1～2%程足して下さい。

⑤ KORT 下塗り

-1 KORT 下塗り

硬めの鏝で出来るだけ平滑に(0.3~0.5 mm厚)塗ります。

この時大きなコテ波や凹凸があると仕上げ塗りの時に、凸部の色を濃く出す事ができます。

※KORT 下塗り時に HS スーパーネット #17 を伏せこむとよりクラックが起こりにくなります。(必須ではありません)

HS スーパーネットの #19 はよりクラックが入りにくなりますが、伏せこむ場合はネットに厚みがある為網目が仕上がり時に出る事が有ります。防ぐためには 1 度目を塗付け時に伏せ込み、硬化しましたら再度下塗りを塗る事で表層に網目を出にくくすることが出来ます。下塗り後はよく乾燥させて下さい。

土間等で強度が必要な所への伏せ込みは、HS スーパーネット #19 を推奨します。

※塗付後、半濁き状態の時軽く鏝で撫でると表面の凹凸を多少減らす事が出来ます。仕上げによって変えてください。



ネット伏せ込み(下塗り時)



下塗り作業(不陸調整作業含む)

⑥ KORT 中塗り

(壁などで下塗りが不要の場合は中塗りから始めてください。)

-1 養生作業 (必要に応じて)

-2 KORT 専用(スーパー)シーラー塗布 (必要に応じて)

KORT 下塗り面に KORT 専用シーラーを塗布してください。気温が 5℃～15℃の時は乾燥が遅くなります。25℃以上の時でも急な水引きの防止ができます。(スーパーシーラー推奨)気温や作業工程、人数に合わせて塗布するかしないか判断してください。



シーラー塗布

-3 材料用意

材料は4ページ、「④KORT 材料の用意・練り混ぜ方法」をご参照ください。

-4 KORT 中塗り

・硬めの鏝(0.5 mm以上の塗付鏝もしくはステンレス製鏝等)で出来るだけ平滑に約 0.5～0.8 mm厚を塗り付けます。

・パターンは荒く塗ると仕上げ時に柄が出ます。

・施工後約 30 分前後(冬場1～3時間)で、半濁き(材料に艶が無くなり、触っても材料が動かなくなった状態)になった後、上塗りに進んでください。

※必ず材料がある程度しまって動かなくなる事を確認して上塗りへ進んでください。柔らかい状態で上塗りをする则ち中塗り層が動いてしまい特有のモコモコとしたムラがでたり、ブクが出たりする事が有ります。




あっさりとしたパターン

DESIGN MORTAR KORT



←
練り混ぜ後は手早く塗り広げる必要が有ります。

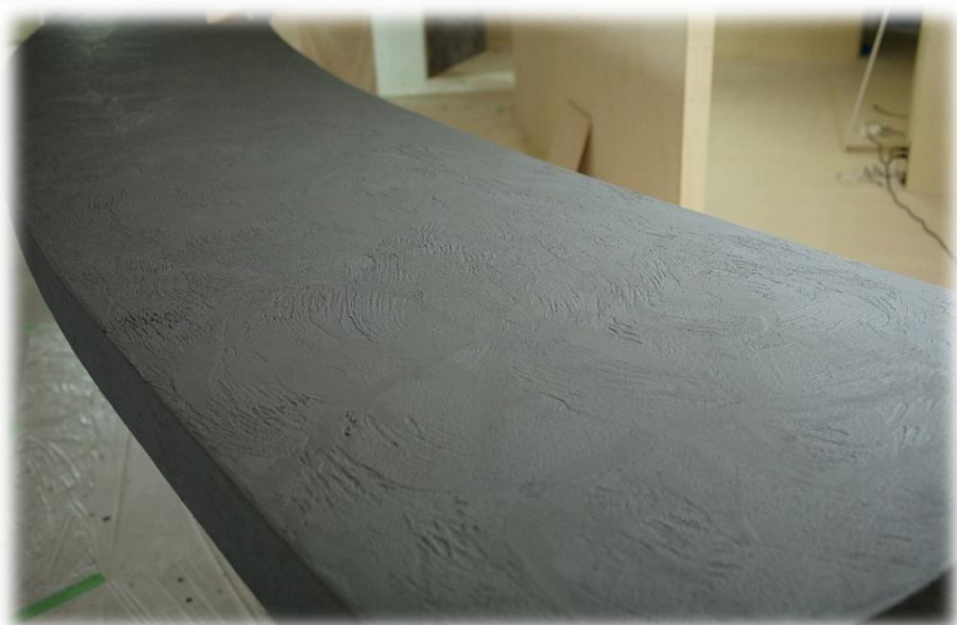

↑粗く中塗りをした直後。塗った直後の様な濡れた艶は無いですが、まだ水分を持っている為濃い色合い状態。この状態が上塗りに入るベストタイミング。上塗り後は平滑でありながら模様が浮き出る仕上げになります。

⑦ KORT 仕上げ塗り

- ①材料は4ページ、「④KORT 材料の用意・練り混ぜ方法」をご参照ください。
※KORT 仕上げ塗りは、混和液を追加で 1～2% (色によってはそれ以上) 入れて
柔らかくすると塗りやすくなります。
- ②柔らかめの鍬を使い出来るだけ平滑に約 0.3～0.5 mm 厚以下で塗り付けてく
ださい。



- ③塗り付けた後、すぐに(追っかけ)で余分な材料を取り除きながら頭を張って下
さい。
- ※作業イメージとして片方に鍬を持ち、もう片方にヘラやコテ板を持ちます。鍬で
材料を押さえつつ余分なモルタルを取り、ヘラやコテ板で鍬に付いた余分な材料
を取って下さい。素材間に、より細かくモルタルを詰めていく工程です。
- ④水分による表面の艶が消えるのを待ちます。
- ⑤押さえ
柔らかい鍬で表面を軽く押さえます。水分が引ききって材料が締まり動かなくな
ったら徐々に硬く押さえしていきます。



※硬押さえはタイミングが早すぎるとエアーが入り剥離しますので、強い力で押さ

DESIGN MORTAR KORT

えず、優しく目を詰めるように押さえてください。押さえ時には濡れたタオルやウェス等を持ち、コテに付いた余分なモルタルを拭き取りながら作業してください。

⑥硬化後も継続的に押さえると濃淡がくっきりと出てきます。

※押さえすぎると鏝の鉄分が表面に付き黒変するので想定している仕上がりに近い段階で止めてください。



←


「シルバーホワイト・
トップコート仕上げ」

「カラー：アズールブルー」
硬押さえタイミング時。
濡れ色の艶が消える直前→




↑「カラー：アズールブルー」完全乾燥後（研磨無し）。柔らかい印象に。

⑧ 研磨仕上げ(必要に応じて)

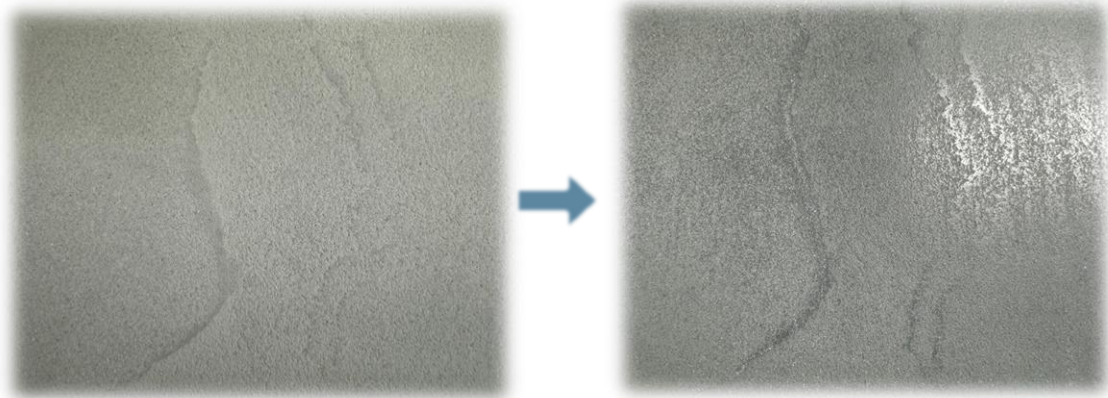

↑ 研磨前「フォリッジグリーン」

↑ 研磨後、艶が若干出てきて、凸部は
目が詰まり色合いがより濃くなります

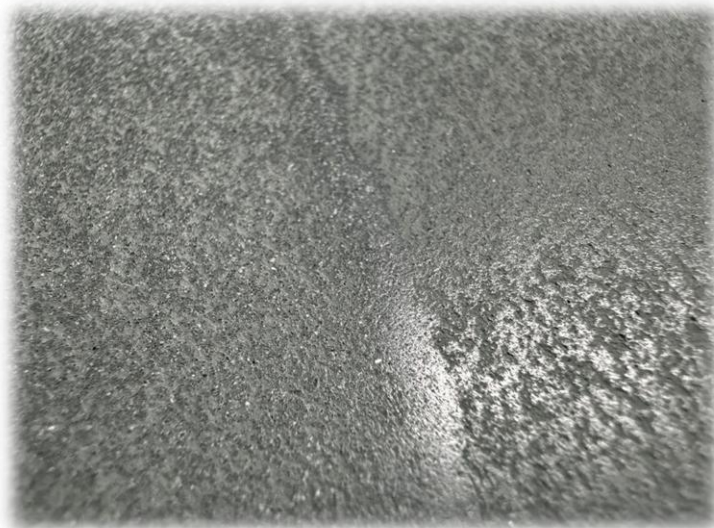

研磨後の拡大写真

・研磨は、材料が完全乾燥後さらに 2～4 時間後(冬場は翌日以降)ある程度硬化を確認してから電動の研磨機でペーパーがけしてください。

※研削砥石は使用しないで下さい。

※材料が細かく削られて飛んでしまう場合はまだ硬化していないので翌日以降に研磨してください。

※研磨をすることによって、濃淡がより分かりやすくなります(鏝押さえよりもくつきり出ます)。若干の艶が出る仕上がりになります。艶に関しては、水に濡らしたタオルを固く絞り水拭きすると落ち着きます。

※施工後すぐに水拭きするとタオル等に若干色移りますが、1 ヶ月ほどで水拭きによる色落ちは納まります。(使用する色粉により変わります。)

DESIGN MORTAR KORT

⑨ トップコート仕上げ

(※防火材料指定がある場合は、トップコートを塗布しないで下さい。)

□ 製品構成

◆KORT トップコート ツヤ有り - Gloss Finish - 1kg/set

セット内容…「主剤800g+硬化剤200g」

◆KORT トップコート ツヤ消し - Mat Finish - 1.08kg/set

セット内容…「主剤880g+硬化剤200g」

□ 施工可能面積(ツヤ有り・つや消し共通)

【壁・立ち上がり面】 …2 層塗り 施工可能面積約 7 m²/セット

【土間・天端・天板】 …3 層塗り 施工可能面積約 5 m²/セット

□ 準備するもの

- ・トップコートセット(つや消し・ツヤ有り)
- ・かくはん器及びかくはん容器
- ・ローラー及び刷毛
- ・塗料容器
- ・各種養生材

□ ご使用前に注意すること

- ・KORT 施工面に塵・ゴミ・バリ等が無いことを確認してください。
塗布時、ローラーや刷毛に付着すると表面に粒が現れます。



- ・養生が必要な場合は養生を行ってください。

□ 施工に関する注意点

- ・プールやお風呂の桶など水が常時溜まる場所への施工は推奨しません。
- ・定期的にメンテナンスしてください。汚れを落としたのち、本トップコートを重ね塗りして下さい。
- ・屋外の土間への施工は摩耗による消耗の観点からお勧めしません。
- ・不燃物等の指定がある箇所へは施工しないで下さい。

DESIGN MORTAR KORT

□ 可使時間

主剤と硬化剤を混ぜ合わせた後は 2 時間(冬場3時間)以内に使い切ってください。

※2 時間(冬場3時間)以上経過すると泡が出やすくなります。


- ・風等で埃等が落ちてこない様に注意してください。
- ・チリ際の養生テープは完全乾燥する前に取り除いてください。翌日等に剥がすとトップコートと一緒に剥がれる事が有ります。

□ 使用方法

- ① 攪拌容器に主剤・硬化剤を投入し2分間攪拌する。



- ② 塗料容器に①で作った液を移し、刷毛及びローラーで塗布します。

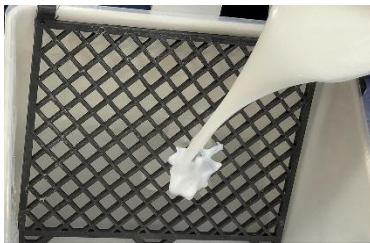

※材料が基材に浸み込んでいるかよく確認してください。

- ③ 1 層目を塗り終えたら 30 分(冬場 45分以上)ほど乾燥させます。

※液だまりが無いことを必ず確認して、ある場合は拭き取ってください。

- ④ 手で触ってもベタツキが無いことを確認後、2 層目を塗ります。

※2 層目の前に1層目に埃や塵等がある場合は取り除いてください。

- ⑤ 床面や天端は同じ様に 30 分(冬場 45分以上)乾燥させたのちに 3 層目を塗ります。



- ⑥ 施工後は 24時間以上養生してください。

□その他作業上の注意点

- ・つや消しトップコートを塗る場合は沈殿する可能性が有る為、都度軽く混ぜ合わせながら塗布して下さい。
- ・新しいローラーは使用前に養生テープなどを張り付けて抜けやすい毛束を取り除いてください。
- ・古いローラーは泡が出やすくなることがあります。泡が出やすい時は新しいローラーをご使用ください。
- ・必ず短毛ローラーをご使用ください。
- ・1 層目、2 層目とも塗り終わった後ローラーや容器は乾燥しない様に保管し、ご使用ください。ゴミ・埃等が付着している場合は洗い流してください。
- ・主剤と硬化剤を混ぜ合わせたトップコートは必ず夏場2時間・冬場3時間以内に使い切るようにして下さい。塗り終えた後の残材は廃棄してください。
- ・トップコート施工翌日など乾燥後に養生テープ等を剥がす時はトップコートを一緒に剥がさない様にカッターナフなどを利用し細心の注意を払いながら剥がして下さい。
- ・壁等垂直面への塗布の場合、下から塗り上げていくと液だれによる筋跡を防ぎやすくなります。

◆より強いトップコート層を作る為には

- ・1 層目、2 層目共に乾燥時間をしっかり持たせるとより強度が強いトップコート層になります。表層が乾いていても 10 分ほどで 2 層目を塗り重ねると内部がまだ乾燥していないため、表層が剥がされ、柚子肌になり塗膜も薄くなります。
- ・トップコートの強度は厚みが厚いほど強くなり、乾燥が進むほど強くなります。お風呂場など(風呂桶内部は非推奨)に使用する場合は 3 層以上、5 層程塗る事でより水が浸透しにくいトップコート層を形成することが出来ます。また、日常使いでは可能な限り乾燥状態を維持することで、より長くトップコートの効果が続きます。

※一度に厚塗りしないで下さい。白い液溜まりが残ったまま乾燥すると泡が出ます。同様に壁面に塗布する際に下に液溜まりが出来ると泡になるので注意してください。

- ・養生期間中は水に濡れないように注意してください。水がかかった場合は速やかに拭き取って下さい。

⑩ KORT 遅延剤使用方法

■内容量 1 袋 20g

■使用量別可使時間(硬化時間ではありません。20℃以下では使用する必要はありません。)

粉体 20 kgに対して	気温 25℃	気温 30℃	気温 35℃
添加無し	60 分	45 分	20 分
10g (0.05%)	100 分	60 分	40 分
15g (0.075%)	115 分	70 分	60 分
20g (0.1%)	130 分	80 分	55 分

※上記時間は目安です。粉体や液体の温度等によっても上下します。

※通常の混和液をご使用になるときに添加してください。夏用混和液を使用する場合は遅延剤は使用する必要はありません。

■混入方法

・粉体に規定量を投入し、軽く混ぜ合わせてご使用ください。

■注意点

・コルト専用混和液に直接混ぜないで下さい。混ぜらずダマになる事が有ります。

・使用する色粉により粘度は変わります。硬く感じるときは可使時間内に再度混和液を足してご使用ください。上記時間内であれば再度柔らかくすることが可能です。

3. KORT 製品全般の保管注意点

- ・KORT 粉体は床面に直接保管せず乾燥した室内で保管してください。
- ・KORT 専用混和液やシーラーは保管していると中の成分が沈殿します。使用前に十分に容器を振ってから使用して下さい。
- ・KORT 粉体及び KORT 専用混和材は直接日光が当たらない風通しの良い所へ保管してください。
- ・KORT 専用混和液は 5～30℃で保管してください。
- ・製造後半年以内に使用するようにして下さい。

4. 廃棄について

- ・粉体及び液体空容器は内容物を除去してから、国/都道府県/市区町村の規則に従って廃棄してください。
- ・残材は産業廃棄物として適切に処理してください。
- ・残材や洗浄水は河川に流さないようにしてください。

5. DESIGN MORTAR KORT とは

●KORT(コルト)は堆積岩のイメージを細部まで追求したデザインモルタルです。このモルタルは、高いデザイン性とこだわりを持つ人に選ばれる左官仕上げ材として、マットな仕上がりでありながらサラサラな肌触りの風合いが特長です。時間の経過とともに表情が変化し、強度と耐久性が増していくことも特徴です。また、高炉スラグやシリカヒュームなど再生資材をセメントの一部と代替することで、環境に配慮したモルタルでもあります。この「KORT」は、あらゆる建築物を高級感のあるクオリティ高い空間に短時間で変身させる「魔法のような」モルタルです。あなたの創造する世界を無限のイメージへと膨らませることができます。

●用途

室内壁や室内床、什器(日常生活家具)等を塗り厚約 1.0～1.5 mmで意匠性のあるモルタルへと仕上げます。

●製品特性

- ・特殊セメント及び樹脂を使用した白色のモルタルです。
- ・透明な砂を使用することで各カラー発色に優れます。



6. 参考資料(KORT 製品一覧等)

●KORT 製品一覧

・DESIGN MORTAR KORT (粉体)	20 kg
・KORT 専用混和液 KORT 粉体 20 kgに対し 4～4.4kg 使用 (20～22%)	4.4 kg
・夏用 KORT 専用混和液 (27～35℃時推奨) KORT 粉体 20 kgに対し 4～4.5kg 使用 (20～22%)	4.5 kg
・KORT 専用シーラー 使用量 40～80g/m ²	1 kg
・KORT 専用スーパーシーラー 使用量 40～80g/m ²	1 kg
・KORT トップコート ツヤ消し セット内容(主剤 880g+硬化剤 200g)	1.08 kg
・KORT トップコート ツヤ有り セット内容(主剤 800g+硬化剤 200g)	1 kg
・KORT 専用遅延剤 使用量 KORT1 袋20kgに最大 20g 遅延効果は項2. ⑩遅延剤の説明を参照にしてください	20g
・KORT カラー 各種	各 400g
・KORT サンプルキット(有償) キット内容(KORT 粉体 2 kg・混和液 450g・カラー別色粉)	2.5 kg



DESIGN MORTAR KORT

●製品特性(Design Mortar KORT)

- ・可使時間 約 60 分前後(気温 20℃・湿度 55%時)
- ・施工可能温度 5℃以上 30℃以内
(夏用混和液・遅延剤を使用時は 35℃以内)
- ・材料練りあがり量 …2 kg/ℓ(混和液 20%添加時)
- ・1 m²あたり使用量 …2 回塗り 約 1.6 kg/m²
…3 回塗り 約 2.5 kg/m²
- ・1 袋あたり使用量 …2 回塗り 約 12.5 m²/袋
…3 回塗り 約 8.0 m²/袋

※ロス分は含まれていません。下地の状態等により実際の使用量は増えます。

●各種強度

	1day	7days	28days
付着強度	5.2N/mm ²	7.3N/mm ²	2.3N/mm ² (14day)
曲げ強度			10.8N/mm ²
圧縮強度	16.9N/mm ²	26.1N/mm ²	36.1N/mm ²

※JIS R5201 に準拠し社内で試験をしたデータであり、保証値ではありません。

※上記強度は Design Mortar KORT 粉体及び KORT 専用混和液を規定の割合で混合し、攪拌した時の強度です。規定外の使用の場合上記強度が出ない場合があります。

●種類

内装薄塗材 E

●ホルムアルデヒド放散等級区分 F☆☆☆☆認定取得

日本建築仕上材工業会登録		
DESIGN MORTAR KORT	登録番号	2306008
K O R T 専用混和液	登録番号	2306010
KORT 専用シーラー	登録番号	2306009
KORT 専用スーパーシーラー	登録番号	2412003
KORT トップコート(ツヤ消し)	登録番号	2506017
KORT トップコート(ツヤ有り)	登録番号	2506018
放散等級区分	F☆☆☆☆	
問 合 せ 先	https://www.nsk-web.org	

●防火認定材料 NPO 法人 湿式仕上技術センター

有機質砂壁状塗料塗り

【NM-8572(不燃材料) QM-9813(準不燃材料) RM-9361(難燃材料)】

DESIGN MORTAR KORT

7. KORT カラーチャート

色	カラー No.	カタログカラー名	KORT カラー (ご注文名)	対粉体 (%)	KORT 20 kgに 対して	単位 (g)
	141	オフホワイト	-	0%	0	g
	239	スノーホワイト	白	2%	400	g
	144	シルバーホワイト	グレー	0.5%	100	g
	248	スチールグレー	グレー	2%	400	g
			ダークブラウン	0.1%	20	g
	244	ランプブラック	黒	2%	400	g
	178	ベビーブルー	群青	0.3%	60	g
			緑	0.05%	10	g
	212	ネイビーブルー	群青	1.6%	320	g
			緑	0.2%	40	g
			黒	0.2%	40	g
	147	アップルグリーン	緑	1.5%	300	g
			群青	0.3%	60	g
	156	フォリッジグリーン	緑	1%	200	g
			群青	0.8%	160	g
			黒	0.2%	40	g
	168	ベージュ	ベージュ	0.4%	80	g
	102	チョコレートブラウン	ダークブラウン	1.5%	300	g
			ベージュ	0.5%	100	g
	026	コーラルレッド	小豆	0.25%	50	g
			赤	0.05%	10	g
	053	ピーチオレンジ	黄	0.2%	40	g
			赤	0.05%	10	g
	073	バートオレンジ	黄	1%	200	g
			赤	0.50%	100	g
	112	サンライト	黄	0.5%	100	g
			白	0.3%	60	g

DESIGN MORTAR KORT

色	カラー No.	カタログカラー名	KORT カラー (ご注文名)	対粉体 (%)	KORT 20 kgに 対して	単位 (g)
	127	サンフラワー	橙	2%	400	g
	139	抹茶	緑	0.5%	100	g
			黄	0.2%	40	g
	181	アズールブルー	群青	1%	200	g
			緑	0.3%	60	g
	130	サフランオレンジ	黄	1%	200	g
			赤	0.2%	40	g
	173	オリーブグリーン	群青	0.7%	140	g
			黄	0.7%	140	g
			グレー	0.6%	120	g
	044	テラコッタ	赤	1%	200	g
	218	フレンチモーブ	群青	1%	200	g
			赤	0.07%	14	g
			白	0.5%	100	g

例：No.181 アズールブルーを施工する時に必要な色粉「KORT カラー(ご注文名)」

必要な色粉(KORTカラー)は「群青 1%・緑 0.3%」の 2 色になります。

計算式 粉体(kg)×各カラー%× 1,000 = 必要カラーg数

・KORT カラー「群青」

20 kg × 1% × 1,000 = 200g

・KORT カラー「緑」

20 kg × 0.3% × 1,000 = 60g

※各種 KORT カラーは 1 本400g入りのみの販売です。

※アズールブルーの場合、群青 1 缶でKORT粉体 2 袋分、緑は 1 缶で KORT 粉体
約 6 袋分施工可能になります。

DESIGN MORTAR KORT
<https://kort-mortar.com/>

